Exit Guida Plus (GDE)

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par Beghelli Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

1. Acheminer l'alimentation C.A. 24 heures de la tension nominale adéquate (voir l'étiquette du produit) à une boîte électrique. Laisser au moins huit (8) po de fil lâche. Le circuit ne doit pas être sous tension à ce moment - ne pas mettre sous tension C.A. jusqu'à ce que ce soit indiqué.
2. Enlever le groupe couvercle/enseigne de sortie en saisissant le boîtier arrière et en tirant sur le couvercle pour exposer les deux (2) ressorts à tension (*Figure 1*). Décrocher les ressorts des languettes situées à l'intérieur du boîtier arrière pour dégager et enlever le groupe couvercle/enseigne de sortie *(Figures 2 et 3)*.
3. L'enseigne est pour montage encastré, dans le mur ou le plafond. Dégager le trou de passage des fils approprié, à l'arrière, sur le dessus ou en extrémité du boîtier. NOTE : Les appareils pour montage mural sont dotés d'une plaque frontale repliée à 90 degrés.
4. Se servir du boîtier arrière comme gabarit pour marquer la position de montage sur le mur ou le plafond et découper le trou pour le boîtier arrière.
5. Soit fixer la boîte électrique directement au boîtier arrière ou acheminer l'alimentation C.A. jusqu'au coffret du boîtier arrière.
   a) Fixation directe : Pour fixer directement à la boîte électrique, déboucher les trous appropriés dans le boîtier arrière, passer tous les fils puis fixer à la boîte électrique à l'aide des vis appropriées (fournies par d'autres).
   b) Acheminer le câblage : Pour connecter l'alimentation C.A. à une boîte électrique à proximité, acheminer le câblage jusqu'au boîtier arrière et passer le câblage du circuit d'alimentation à travers le trou de passage des fils. Se servir d'un connecteur approprié pour fixer l'alimentation C.A. au boîtier arrière.
6. Placer le coffret du boîtier arrière dans la position de montage finale.
   a) Plafonds en T : Glisser les supports pour correspondre à la largeur des profilés en T (*Figure 5*).
   b) Plafonds et murs en plâtre ou placoplâtre : Enlever toutes les ferrures de montage pour profilé en T (*Figure 6*). Tourner le boîtier arrière à 90° et le placer dans le plafond ou le mur. Installer un support, pivoter le boîtier arrière, installer le second support. Ramener le boîtier arrière à l'angle initial et ajuster les bordures pour plâtre contre le plafond ou le mur.
7. Fixer le boîtier arrière en position.
8. Soutenir le groupe couvercle/enseigne de sortie jusqu'au boîtier arrière installé et accrocher un des ressorts à tension dans l'une des languettes internes (*Figure 2 & 3*).
9. Effectuer les connexions à l'alimentation d'après le schéma de câblage fourni *(Figure 4)*.
   Isoler tout fil électrique non utilisé ! MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.
10. Accrocher l'autre ressort à tension dans la languette restante et pousser le montage dans le boîtier jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
11. Mettre l'appareil sous tension. La carte de circuit imprimé DEL interne s'allumera et la plaque frontale de l'enseigne de sortie sera éclairée.

AUTONOME

1. Pour le modèle GDE-SP, brancher la batterie à la carte de circuit imprimé de l'enseigne autonome *(Figure 4)*.

ENTRETIEN

1. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l'enseigne reste bien lisible.

NOTE : Toujours couper l'alimentation c.a. avant l'entretien de l'unité. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que Beghelli Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

Beghelli Canada Inc., 3900 14th Avenue, Markham, ON L3R 4R3 Tél. : (905) 948-9500 Téléc. : (905) 948-8673

Figure 1

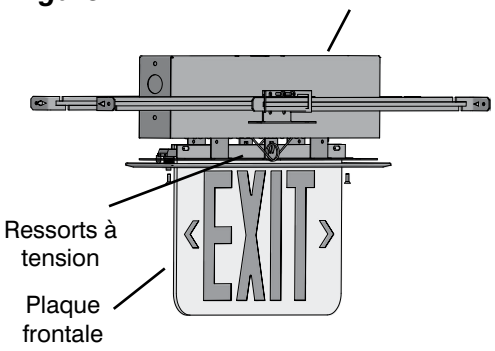

Figure 2

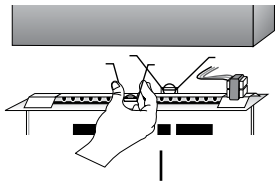

Serrer les agrafes à ressort pour enlever/installer le groupe couvercle/enseigne de sortie

Figure 3

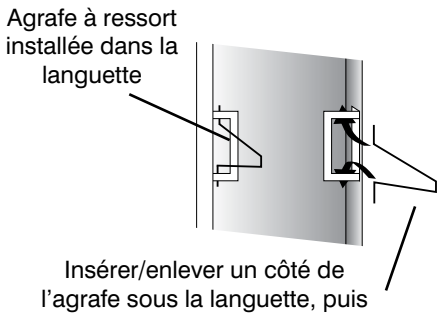
Agrafe à ressort installée dans la languette
Insérer/enlever un côté de l'agrafe sous la languette, puis insérer/enlever l'autre côté

Figure 4

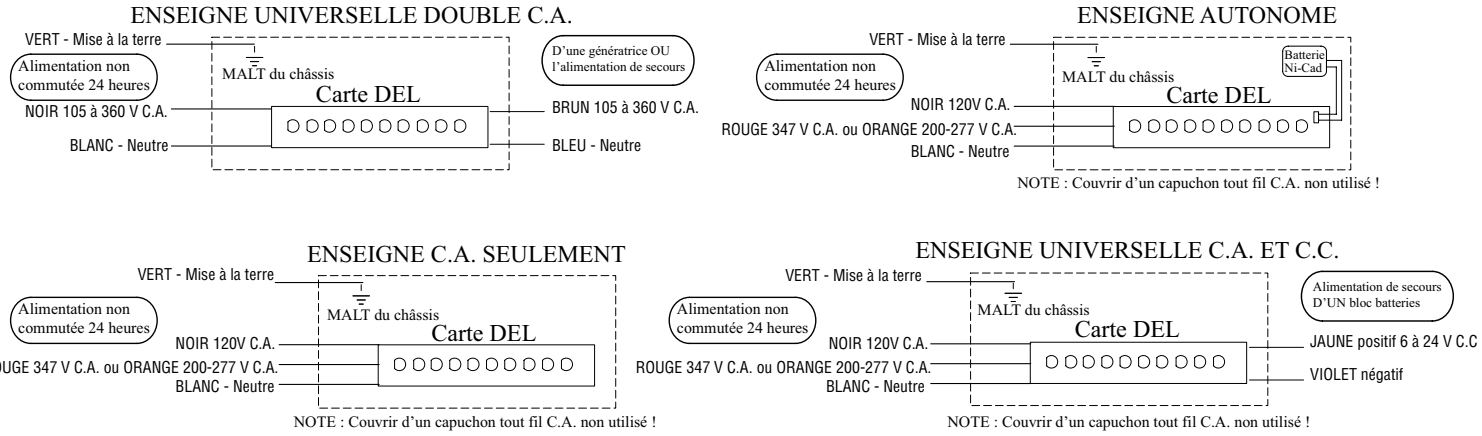
ENSEIGNE UNIVERSELLE DOUBLE C.A.
VERT - Mise à la terre
Alimentation non commutée 24 heures
MALT du châssis
Carte DEL
D'une génératrice OU l'alimentation de secours
NOIR 105 à 360 V C.A.
BRUN 105 à 360 V C.A.
BLANC - Neutre
BLEU - Neutre
ENSEIGNE AUTONOME
VERT - Mise à la terre
Alimentation non commutée 24 heures
MALT du châssis
Batterie Ni-Cad
Carte DEL
NOIR 120V C.A.
ROUGE 347 V C.A. ou ORANGE 200-277 V C.A.
BLANC - Neutre
NOTE : Couvrir d'un capuchon tout fil C.A. non utilisé !
ENSEIGNE C.A. SEULEMENT
VERT - Mise à la terre
Alimentation non commutée 24 heures
MALT du châssis
Carte DEL
NOIR 120V C.A.
ROUGE 347 V C.A. ou ORANGE 200-277 V C.A.
BLANC - Neutre
NOTE : Couvrir d'un capuchon tout fil C.A. non utilisé !
ENSEIGNE UNIVERSELLE C.A. ET C.C.
VERT - Mise à la terre
Alimentation non commutée 24 heures
MALT du châssis
Carte DEL
Alimentation de secours D'UN bloc batteries
NOIR 120V C.A.
ROUGE 347 V C.A. ou ORANGE 200-277 V C.A.
BLANC - Neutre
JAUNE positif 6 à 24 V C.C
VIOLET négatif
NOTE : Couvrir d'un capuchon tout fil C.A. non utilisé !

Figure 5

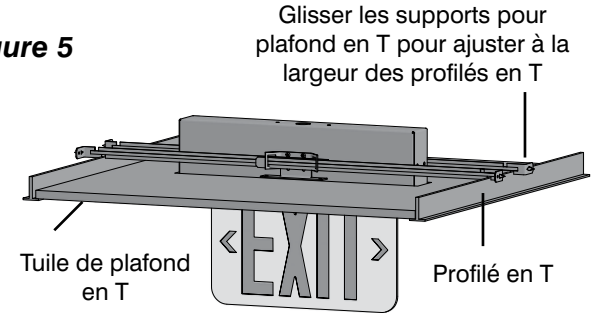

Figure 6

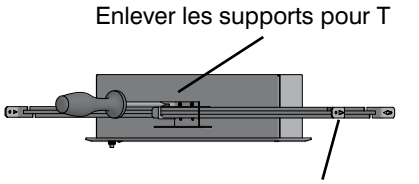

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ENSEIGNE DE SORTIE NE S'ALLUME PAS DU TOUT

1. Vérifier l'alimentation c.a. – s'assurer que l'unité est sous tension c.a. 24 heures sur 24 (sans commutation).
2. L'alimentation c.a. est correcte et la lampe témoin n'allume pas, remplacer la carte de circuit imprimé.
3. La cause pourrait être une alimentation c.a. commutée (l'unité aura été mise hors tension à un moment donné).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Beghelli Canada Inc., 3900 14th Avenue, Markham, ON L3R 4R3 Tél. : (905) 948-9500 Téléc. : (905) 948-8673